

BEDIENUNGSANLEITUNG

Wärmeofen Größe 1 – Art. 89 986

ACHTUNG! Verwenden Sie Wärmeschutzhandschuhe!



ACHTUNG! Brandgefahr bei unbeaufsichtigtem Betrieb!



Bedienelemente

Temperaturregler: Zur stufenlosen Einstellung der gewünschten Temperatur von 0–250°C

Zeitschaltuhr: Zur stufenlosen Einstellung der Heizzeit von 0 – 120 Minuten
Ist die eingestellte Heizzeit erreicht, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Kontrolllampe: Leuchtet auf sobald der Heizkörper über das Thermostat eingeschaltet wird.
Wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist erlischt die Kontrolllampe.

Vor der ersten Verwendung des Geräts

- Kontrollieren Sie das Gerät nach dem Entfernen der Verpackung auf eventuelle Beschädigungen
- Das Gerät wird mit einem Anschlusskabel mit Netzstecker geliefert
- Das Gerät muss nach aktuellen elektrischen Sicherheitsnormen korrekt geerdet werden.

- Vergleichen Sie die Daten des Typenschildes mit denen der Energieversorgung bevor Sie das Gerät zum ersten Mal anschließen
- Wenn das Gerät gereinigt oder gewartet werden muss, muss das Gerät vorher ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen werden

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch falsche oder fehlende Erdung entstehen.

Inbetriebnahme

Achten Sie auf eine ausreichende Erdung des Geräts und benutzen Sie einen Schukostecker. Achten Sie darauf, dass das Gerät vor Nässe und Dämpfen geschützt ist und die Lüftungsöffnung immer frei ist.

Wirkweise des Geräts

Die Materialien werden durch eine gleichmäßige Luftverteilung im Heizraum erhitzt. Die Luftverteilung erfolgt durch den integrierten Ventilator. Da die perfekte Luftverteilung erst im aufgeheizten Ofen erfolgt empfiehlt es sich das Gerät vorzuheizen.

Verwendung des Geräts

1. Stellen Sie mit der Zeitschaltuhr die gewünschte Zeit ein.
2. Mithilfe des Temperaturreglers wird die Heizung ein und ausgeschaltet und die gewünschte Temperatur eingestellt.

ACHTUNG! Nach längerem Betrieb erhitzt sich das Gerät auch an der Außenseite. Tragen Sie deshalb bei der Arbeit mit diesem Gerät immer Wärmeschutzhandschuhe.

ACHTUNG! Verwenden Sie Wärmeschutzhandschuhe!



3. Nun läuft der Ventilator und die Heizung und die Kontrolllampe leuchtet auf.
4. Sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist erlöscht die Kontrolllampe und die Materialien können in den Ofen gelegt werden.
ACHTUNG! Verwenden Sie nur die Temperatur- und Zeitangaben des Lieferanten für die von Ihnen verwendeten Materialien! Lassen Sie das Material auf keinen Fall unbeaufsichtigt im Ofen!

ACHTUNG! Brandgefahr bei unbeaufsichtigtem Betrieb!



5. Wenn die Zeitschaltuhr abgelaufen ist schaltet sich das Gerät automatisch ab. Wenn Sie das Gerät vor Ablauf der Zeit abschalten möchten, so drehen Sie die Zeitschaltuhr bitte auf „0“.

Pflege des Geräts

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Lassen Sie das Gerät abkühlen.
3. Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten Tuch und einem milden, nicht scheuerndem Reinigungsmittel.

ACHTUNG! Reinigen Sie das Gerät nie unter fließendem Wasser und tauchen Sie es nie in Flüssigkeiten!


Wartung des Geräts

Um den einwandfreien Betrieb des Geräts zu gewährleisten sollte eine periodische Wartung durchgeführt werden.

Vor Durchführung der Wartungsarbeiten muss das Gerät ausgeschaltet werden und der Netzstecker muss aus der Steckdose gezogen werden.

Technische Daten

Abmessungen innen:	Breite 404 x Höhe 254 x Tiefe 308 mm
Abmessungen aussen:	Breite 527 x Höhe 316 x Tiefe 450 mm
Leistung:	2500 Watt
Spannung:	230 V / 50 Hz / einphasig
Lieferumfang:	Wärmeofen, 1 Einschubrost, 1 Einschubblech

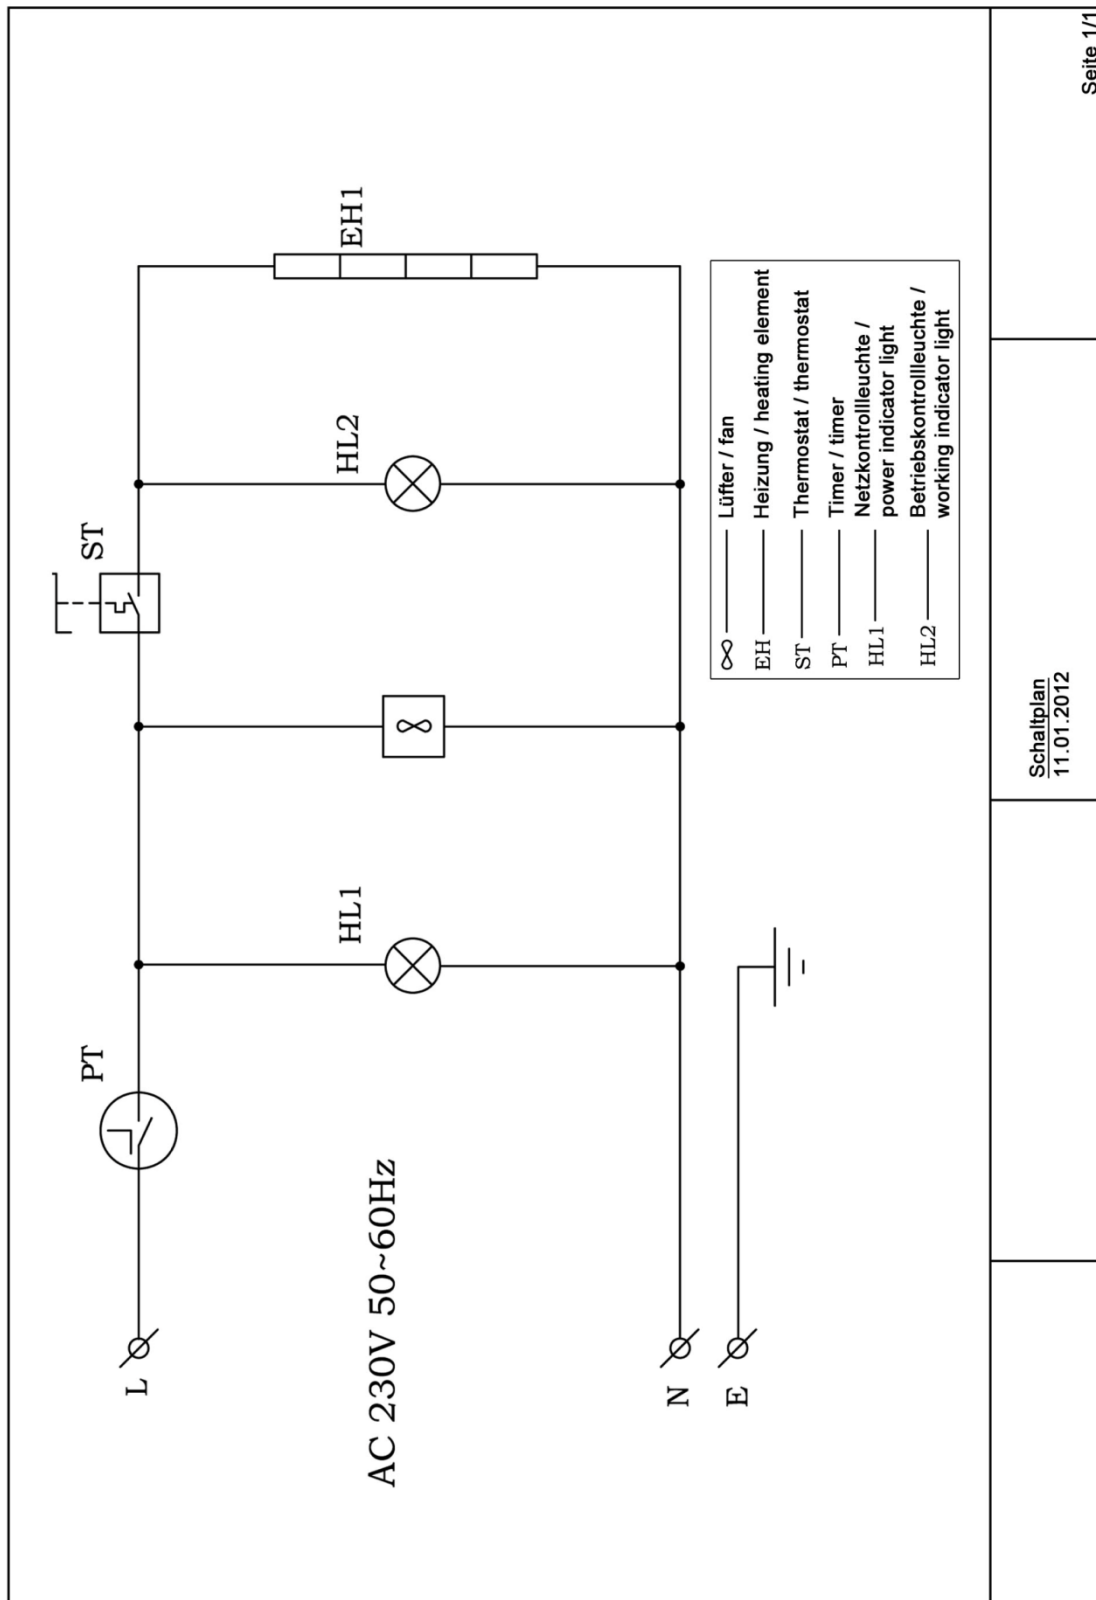

Diese Dokumentation dient der Information und ist rechtlich unverbindlich. Bei speziellen Anwendungen sollten Vorversuche im kleinen Maßstab durchgeführt werden.